

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Αγαπητέ πελάτη!

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε και επιλέξατε το Overmax.

Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας και στις σύγχρονες λύσεις, σας παρέχουμε ένα προϊόν ιδανικό για καθημερινή χρήση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το προϊόν θα ικανοποιήσει τις απαίτησεις σας καθώς έχει σχεδιαστεί με απόλυτη προσοχή.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [info@grivakis.gr](mailto:info@grivakis.gr)

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**


Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να δείτε όλες τις λειτουργίες του και να τα χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

1. Μην επιδιορθώνετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις επιτρέπεται να εκτελεί αυτές τις εργασίες.
2. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε παρατηρήσει κάποια ζημιά.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ενεργεί, έχει πέσει ή βυθιστεί σε νερό, υπερθερμανθεί εκτενώς, έχει αποχρωματιστεί και παραμορφωθεί και όταν εμφανιστούν άλλες άτυπες περιστάσεις. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
4. Ποτέ μην αφήνετε την μπαταρία φόρτισης χωρίς επίβλεψη.
5. Η συσκευή προορίζεται για άτομα ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών. Μην αφήνετε τα μικρότερα παιδιά να παίζουν με αυτήν. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
6. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές θερμοκρασίες, θερμές επιφάνειες, άμεσο ηλιακό φως, πηγές ανάφλεξης, γυμνή φλόγα, λάδια και αιχμηρές άκρες.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτες, εκρηκτικές ή τοξικές ατμόσφαιρες.
8. Μη χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
9. Μετά από κάθε χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την μπαταρία.
10. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.
11. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από το σχεδιασμό.
13. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.
14. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε.
15. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες και σκληρές επιφάνειες. Αποφύγετε την άμμο, το γρασίδι ή άλλες επιφάνειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Για να φορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.

1. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη θύρα USB.
2. Δώστε προσοχή στους πόλους της μπαταρίας στη συσκευή και το χειριστήριο
3. Στη συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο παρεχόμενες μπαταρίες. Στο χειριστήριο χρησιμοποιούνται τρεις μπαταρίες AA 1,5V (δεν παρέχονται).
4. Μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου γιατί μπορεί να είναι ζεστό.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

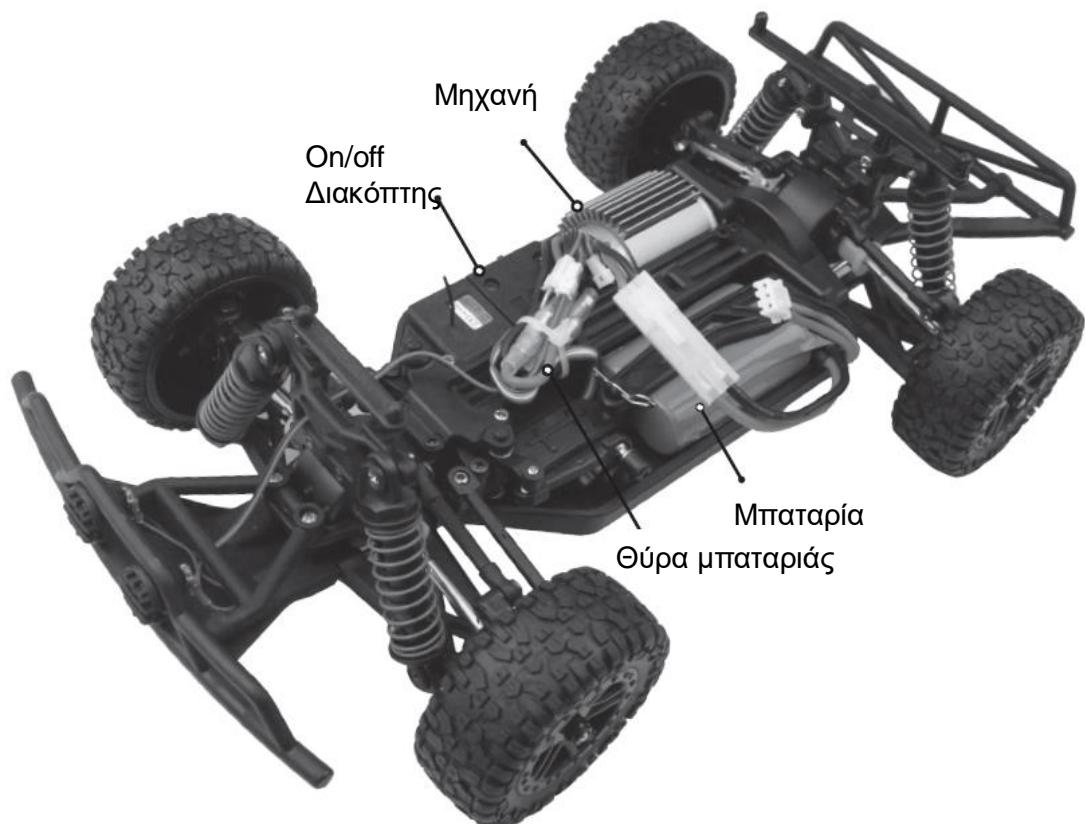

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ




## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1. Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης



2. Τοποθετήστε τρεις μπαταρίες AA 1,5 V. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους πόλους της μπαταριάς

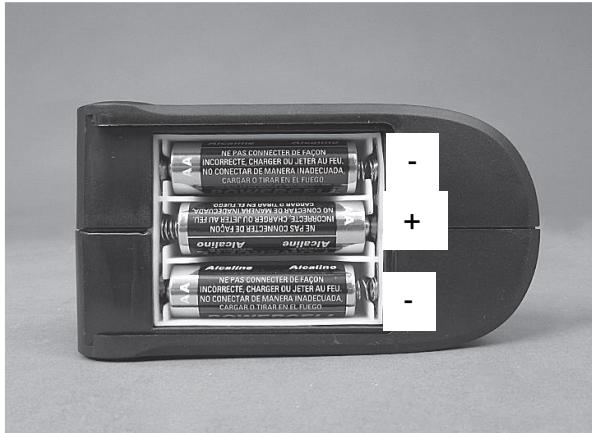

2. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης

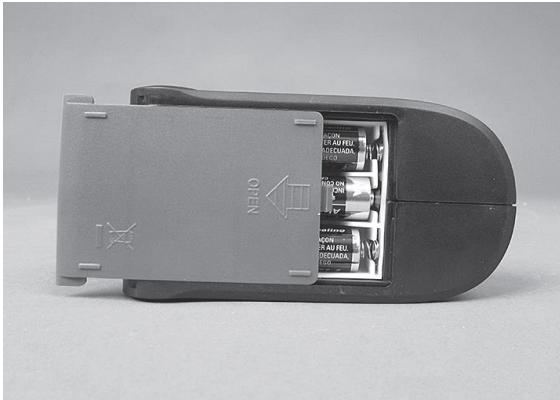

### ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


1. Απενεργοποιήστε το αυτοκίνητο.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα USB στον υπολογιστή ή στον τροφοδότη USB. Στη συνέχεια, συνδέστε την μπαταρία στο φορτιστή. Κατά τη φόρτιση, αναβοσβήνει το πράσινο LED.
3. Συνδέστε την μπαταρία στο φορτιστή.
4. Όταν η μπαταρία είναι γεμάτη, το πράσινο LED θα ανάβει συνεχώς. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε την μπαταρία από το φορτιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μετά τη χρήση στο αυτοκίνητο, περιμένετε 10-15 λεπτά πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση της μπαταρίας. Μην αφήνετε την μπαταρία φόρτισης χωρίς επίβλεψη.

### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

1. Μετακινήστε το διακόπτη αυτοκινήτου στη θέση ON.
2. Μετακινήστε το διακόπτη του ελεγκτή στο ON. Το LED τροφοδοσίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα έως ότου ο ελεγκτής συνδεθεί με το αυτοκίνητο. Το LED θα ανάβει συνεχώς.
3. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ενεργοποιείτε πάντα το αυτοκίνητο πρώτα. Διαφορετικά, ο ελεγκτής ενδέχεται να έχει δυσκολίες στη σύνδεση με το αυτοκίνητο.

4. Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, μετακινήστε τη βαλβίδα τσοκ προς τα πίσω.  
Όσο ισχυρότερη μετακινείτε τη βαλβίδα, τόσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου.
5. Σύρετε τη βαλβίδα τσοκ προς τα εμπρός για να σταματήσετε και να αντιστρέψετε.

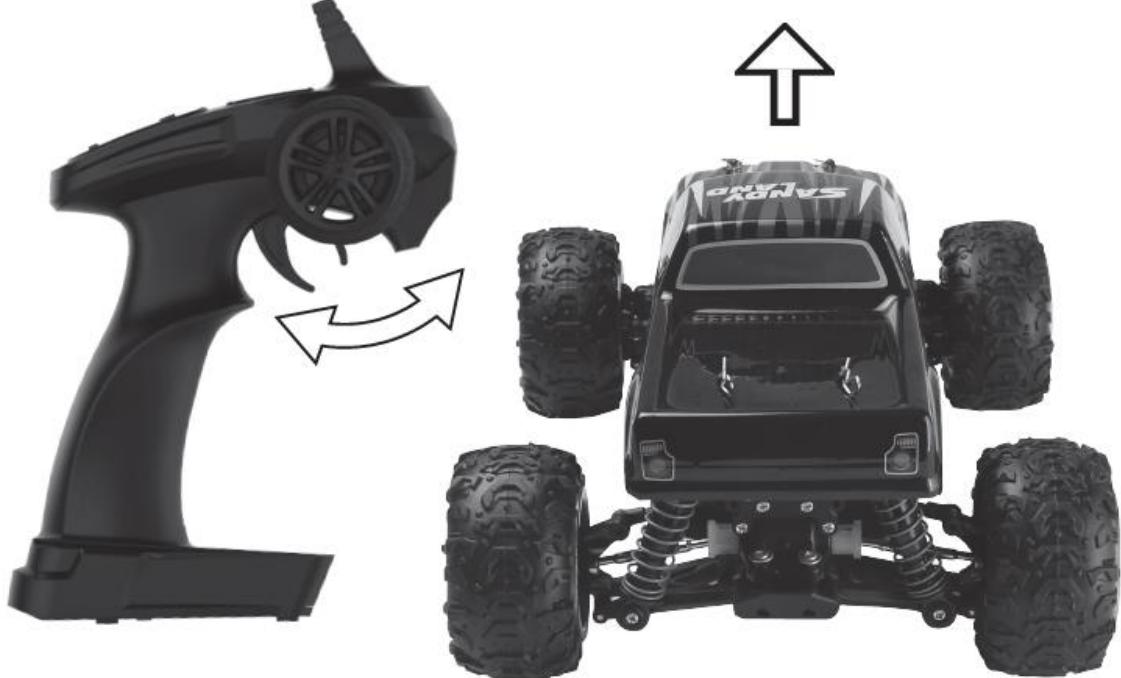

6. Γυρίστε το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να γυρίσετε το αυτοκίνητο.



7. Μόλις τελειώσετε, απενεργοποιήστε το χειριστήριο και το αυτοκίνητο και αποσυνδέστε την μπαταρία.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΗΣ

Εάν παρατηρήσετε ότι το αυτοκίνητο γυρίζει στην άκρη αντί να πηγαίνει ευθεία, μπορείτε να ρυθμίσετε τη στροφή με τον ρυθμιστή στο χειριστήριο.



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την μπαταρία.
2. Καθαρίστε το αυτοκίνητο και τον ελεγκτή με βρεγμένο πανί.
3. Μην χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
4. Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε την άμμο και τη σκόνη από το αυτοκίνητο

Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ο πραγματικός σχεδιασμός των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που παρουσιάζονται.